


■ Befüllanleitung für Brother LC-1220, 1240, 1280

Für Brother DCP-J525W und kompatible - Patronenversion: Leerpatrone SimpleInk

br_si_1220.pdf - Version 1.0

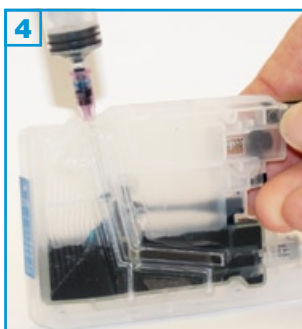

Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Der Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie sowohl den Füllstopfen **F** aus der Oberseite der Leerpatrone.
2. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte.
3. Halten Sie die Patrone aufrecht, wie auf Bild **3** und stecken Sie die befüllte Tintenspritze langsam, gerade und vorsichtig in das Füllloch **F** der Patrone.
4. Befüllen Sie die Patrone nun langsam mit Tinte **4** bis ca. 3/4 der Patronenhöhe **5**.
5. Setzen Sie den Füllstopfen **F** wieder ein, entfernen Sie den Luftstopfen **L** und setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein.

Sollte sich im Sichtfenster **S** der Patrone eine Luftblase befinden, kippen Sie die befüllte Patrone kurz nach rechts, so dass die Luftblase entweichen kann.

Vor dem nächsten Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!