
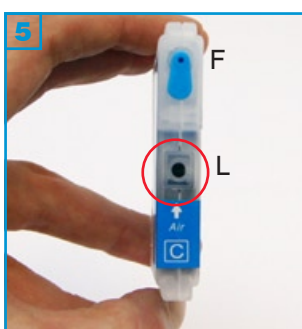


■ Befüllanleitung für Leerpatronen C980, C1100

Für Brother DCP-145, MFC-6490 und kompatible - Normal-Version

br_si_980.pdf - Version 2.0

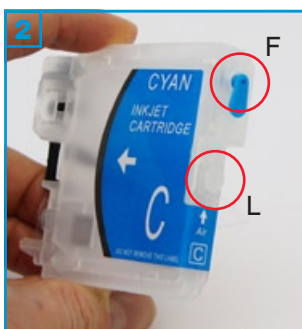

Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Bitte lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Der Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **2** zu sehen und entfernen Sie den oberen Füllstopfen (F).
- ! 2. Befüllen Sie die Patrone wie auf Bild **3**. Halten Sie die Nadel immer mittig in das Füllloch, um die dünnen Kunststofffolien im Innern der Patrone nicht zu beschädigen.

Die Schwarz-Patrone fasst bis zu 30 ml; CMY bis zu 20 ml.

3. Verschließen Sie das Füllloch mit dem Stopfen.

Entfernen Sie den unteren Luftstopfen (L) und setzen Sie die Patrone in der vom Drucker vorgegebenen Reihenfolge ins Gerät ein. Bestätigen Sie die Frage nach einer neuen Patrone mit „Ja“.

Die nächsten Befüllungen können problemlos durchgeführt werden, ohne die Patronen aus dem Gerät zu nehmen:

1. (L) verschließen,
2. (F) öffnen und füllen (nicht zuviel!)
3. (F) verschließen
4. (L) öffnen
5. weiterdrucken


- ! Beginnt die Patrone am Gehäuserand zu tropfen, haben Sie beim Befüllen versehentlich eine der Kunststofffolien im Inneren beschädigt. Die Patrone kann in diesem Fall nicht mehr verwendet werden.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Leerpatronen C980, C1100

Für Brother DCP-145, MFC-6490 und kompatibel - Version XXL

br_si_980.pdf - Version 2.0

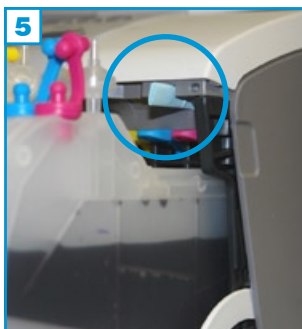

Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform!
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Befüllung:

1. Entfernen Sie den farbigen Stopfen an der Oberseite des Tanks **1**.
2. Ziehen Sie die Tintenspritze komplett mit Tinte auf **2** und befüllen Sie den Tank durch die größere der beiden Öffnungen, indem Sie die Füllnadel gerade in die Öffnung halten **3**.



Achtung: Auf der von der Öffnung gesehen linken Seite der Patrone befindet sich innen eine dünne Folie, die auf keinen Fall beschädigt werden darf! Halten Sie die Füllnadel gerade!

3. Füllen Sie den Tank komplett auf, setzen Sie den farbigen Stopfen wieder in die größere der beiden Öffnungen und stecken Sie den beiliegenden Luftfilter in die kleinere **4**.

Installieren Sie nun die vier Tanks in Ihr Gerät. Etwa die Hälfte der Patronen ragt nach vorne heraus. Der kleine Zusatzwinkel an der Oberseite der Magenta-Patrone löst die Klappen-Automatik aus und suggeriert dem Drucker, dass die Abdeckung geschlossen ist.

Sollte es zu Problemen bei der Erkennung der Patronen kommen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Entfernen Sie zuerst (mit einem Messer o.ä.) den zusätzlichen Steg an der Magenta-Patrone. Entnehmen Sie nun alle 4 Patronen / SimpleInks aus dem Gerät und schließen Sie die Patronen-Abdeckung (bei eingeschaltetem Gerät). Der Drucker meldet nun fehlende Patronen. Öffnen Sie die Abdeckung wieder und setzen Sie immer nur die Patrone ein, nach welcher der Drucker fragt. Nachdem der letzte Tank installiert ist, müssen Sie den Kontakt der Abdeckung (rechts oberhalb der Patronen) blockieren, indem Sie ein Stück Schaumstoff oder ein mehrfach gefaltetes Stück Papier nach oben in die Aussparung stecken **5** (blauer Kreis).



Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!