
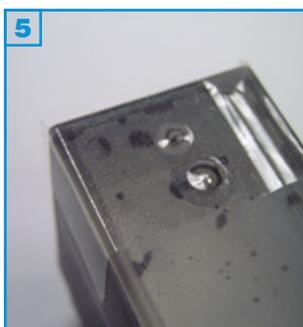
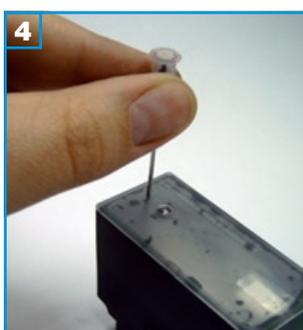


■ Befüllanleitung für Canon Patronen No. 02, X2 & X3

Für Canon BJC200, Fax 310, Fax 100 und kompatible

ca_rf_bj200 - Version 1.2

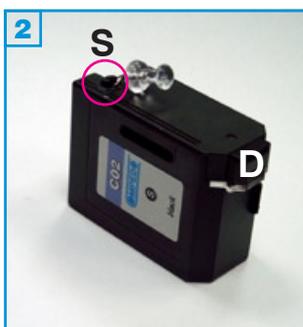

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
 - Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
 - Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
 - Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der 02 und X2 Patrone:

- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel
- 1 Spezial-Pinnwandnadel

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Auf der Patronenseite befindet sich ein Stopfen (S) mit 2 Löchern. Entfernen Sie den Stopfen mit Hilfe der Pinnwandnadel **2**.
2. Legen Sie die Patrone so hin, dass das Loch oben liegt und füllen Sie die Tinte langsam ein **3**. Wenn an der Einfüllöffnung oder an den Düsen (D) **2** Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.

Setzen Sie den Stopfen wieder ein.

3. Tupfen Sie die Patrone ab, bis sie nicht mehr tropft, bevor Sie sie wieder in den Drucker einsetzen.

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der X3 Patrone:

- 1 Tintenspritze
- 1 grüne Nadel
- 1 rosa Nadel
- 1 Klebestreifen (nicht im Set enthalten)

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Bohren Sie mit Hilfe der rosa Nadel ein Loch oberhalb der eingepressten Kugel **4**.
2. Legen Sie die Patrone so hin, dass das Loch oben liegt und füllen Sie die Tinte langsam ein. Wenn an der Einfüllöffnung oder an den Düsen (D) **2** Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Kleben Sie das Füllloch mit einem Streifen Klebeband dicht ab **5**.
4. Tupfen Sie die Patrone ab, bis sie nicht mehr tropft, bevor Sie sie wieder in den Drucker einsetzen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Canon Patronen No. 05 & 06

Für Canon BJC200, 240 und kompatibel

ca_rf_bj200 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
 - Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
 - Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
 - Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Color bzw. Fotopatrone:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Spezial-Pinnwandnadel

Diese Anleitung gliedert sich in Einzelschritte:

1. Auf der Patronenoberseite befinden sich 3 Stopfen mit je 2 Löchern **2** **3**. Entfernen Sie die Stopfen mit Hilfe der Pinnwandnadel **4**.
2. Legen Sie die Patrone so hin, dass die Löcher oben liegen und füllen Sie die Tinte langsam in die jeweilige Farbkammer **5**:
Colorpatrone: C=Cyan, M=Magenta, G=Gelb **2**
Fotopatrone: FC=Fotocyan, FM=Fotomagenta, FG=Fotogelb **3**.
Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt oder die Patrone aus den Düsen (D) **4** zu tropfen beginnt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.

Setzen Sie die Stopfen wieder ein.
3. Tupfen Sie die Patrone ab, bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist, bevor Sie sie wieder in den Drucker einsetzen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!