
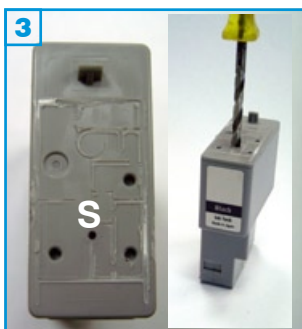


■ Befüllanleitung für Canon Patronen No. 21 & 24

Für Canon S300, BJC4000 und kompatible

ca_rf_s200 - Version 1.2

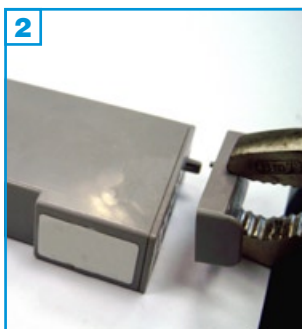

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
 - Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
 - Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
 - Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Tintenspritze
- 1 Nadel
- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Zange (nicht im Set enthalten)

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Brechen Sie den Deckel der Patrone seitlich mit einer Zange ab [2](#).
2. Bohren Sie das vorhandene Loch (S) mit dem beiliegenden Werkzeug auf [3](#).
3. Füllen Sie die Tinte langsam ein [4](#). Wenn unter der Patrone Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
4. Tupfen Sie die Patrone ab, bevor Sie sie wieder in den Drucker einsetzen [5](#).


Sie können den abgebrochenen Deckel mit Klebefilm wieder auf der Patrone befestigen, für die Druckfunktion ist er aber nicht erforderlich.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Canon Patronen No. 21 & 24

Für Canon S300, BJC4000 und kompatible

ca_rf_s200 - Version 1.2

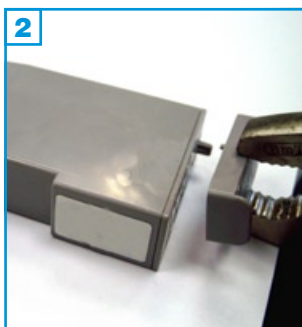

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
 - Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
 - Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
 - Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Nadel pro Farbe
- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Zange (nicht im Set enthalten)

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Brechen Sie den Deckel der Patrone seitlich mit einer Zange ab [2](#).
2. Bohren Sie die vorhandenen Löcher mit dem beiliegenden Werkzeug auf [3](#); die Farbkammern befinden sich darunter: C=Cyan, M=Magenta, G=Gelb.
3. Füllen Sie die Tinte langsam ein [4](#). Wenn unter der Patrone Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.

Die Farben dürfen sich nicht vermischen.
4. Tupfen Sie die Patrone ab, bevor Sie sie wieder in den Drucker einsetzen [5](#).

Sie können den abgebrochenen Deckel mit Klebefilm wieder auf der Patrone befestigen, für die Druckfunktion ist er aber nicht erforderlich.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!