
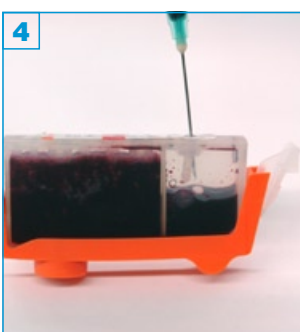


# ■ Befüllanleitung für Compedo SimpleInks C520 & C521

Für Canon PIXMA iP3600 und kompatible

si\_520\_521 - Version 1.4

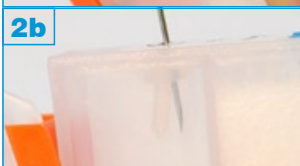

## Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!
- **Diese SimpleInks können nur mit den Chips Ihrer Original-Patronen oder Compedo Auto-Reset-Chips verwendet werden!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen (pro Patrone):

- 1 Tintenspritze (im Nachfüllset enthalten)
- 1 Füllnadel (im Nachfüllset enthalten)

## Befüllvorgang:

1. Ziehen Sie die Tintenspritze mit Tinte auf.
2. Stechen Sie die Füllnadel im Bereich des „PUSH“-Kreises vorsichtig in die Patrone **2a**. Der innenliegende Silikon-Stopfen drückt sich zur Seite **2b**; er verschließt die Patrone nach dem Herausziehen der Nadel wieder.
3. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **3** zu sehen und füllen Sie sie langsam auf.
4. Wenn der Schwamm auf der linken Seite ca. zur Hälfte gesättigt ist, entfernen Sie den orange-farbenen Streifen, stellen Sie die Patrone wie auf Bild **4** gerade und füllen Sie langsam weiter, bis die Tinte sichtbar oberhalb des Schwammes steht.
5. Ziehen Sie die Füllnadel nun auf Höhe des Silikon-Stopfens zurück und ziehen Sie langsam die Luft aus der Patrone. Sie sehen, dass die Tinte nun vom Schwamm links in die Kammer rechts fließt. Sobald die Tinte in der Kammer auf Höhe des Silikon-Stopfens gestiegen ist, ziehen Sie die Füllnadel heraus.
6. Halten Sie die Patrone über ein Stück Küchenpapier und entfernen Sie den orange-farbenen Halter. Vereinzelt können noch einige Tropfen Tinte aus der unteren Öffnung laufen.

- Setzen Sie die Patrone für die nächsten Befüllvorgänge immer zuerst in den orange-farbenen Halter um ein unkontrolliertes Entweichen der Tinte aus dem unteren Auslass zu vermeiden.





Wie Sie den Auto-Reset-Chip oder den Chip Ihrer Original-Patronen auf dem Klick befestigen, lesen Sie auf der folgenden Seite.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Chipumbau für Patronen & SimpleInks C520 & C521

Für Canon PIXMA iP3600 und kompatibel

si\_520\_521 - Version 1.4

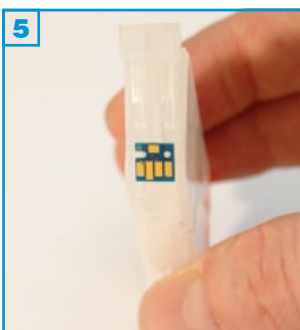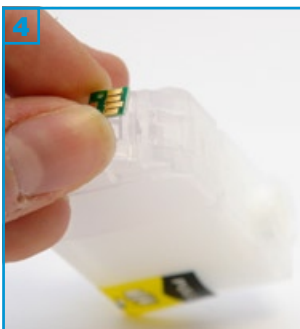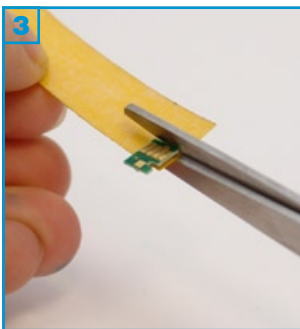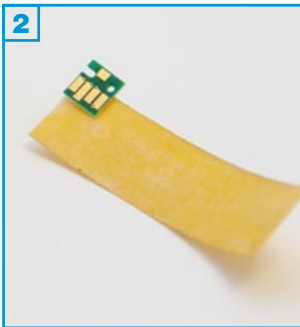

## Grundsätzlich gilt:

- ⚠ Die Automatik-Chips sind farbcodiert. Bitte verwenden Sie den jeweiligen Chip nur für die entsprechende Farbe (auf der Verpackung vermerkt):  
C / M / Y (521) = CLi-521 cyan, magenta, gelb  
Blk (521) = CLi-521 schwarz (schmaler Klick)  
Blk pig (520) = PGI-520 schwarz (breiter Klick)

Automatik-Chips können auf allen Patronen mit Chip-Träger montiert werden (originale, kompatible & SimpleInks).

## Benötigtes Zubehör für die Montage:

- 1 Stück doppelseitiges Klebeband (oder ähnliches)
- Schere

## Chips montieren:

1. Schneiden Sie sich einen ca. 1 cm breiten Streifen doppelseitiges Klebeband zurecht und legen Sie es mit der klebenden Seite nach oben vor sich.
2. Setzen Sie den Chip mit den Kontakten **nach oben** an den Rand des Klebebandes. **2**
3. Schneiden Sie am Rand des Chips das Klebeband zurecht **3** und drücken Sie es danach zwischen Daumen und Zeigefinger vorsichtig fest.
4. Entfernen Sie das Trägerpapier und setzen Sie den Chip auf die entsprechende Patrone **4**. Achten Sie darauf, dass die beiden Löcher exakt auf die dafür vorgesehenen Halterungen gesetzt werden.

Sobald Ihr Drucker niedrigen Tintenfüllstand anzeigt, füllen Sie Ihre Patrone auf und setzen sie wieder ins Gerät ein. Sie wird als voll erkannt.

Auto-Reset-Chips können auch mit Kleber auf den Patronen angebracht werden. Beachten Sie hierbei bitte, keinen aggressiven oder zu heißen Kleber (Sekundenkleber etc.) zu verwenden, da die Elektronik des Chips sonst Schaden nehmen kann.

- ⚠ **Automatik-Chips resettet sich automatisch und lassen sich nicht manuell mit einem Chip-Resetter zurücksetzen! Hierbei kann der Chip zerstört werden.**

**Arbeiten Sie mit Schere oder Cutter sehr vorsichtig an den Chips. Sie können den Chip beschädigen.**

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!