

■ Befüllanleitung für Epson 1-farb Patronen

z.B. für Stylus Color 400, 440, 880, 900; Photo 810, 1290 und kompatible

rf_cofot - Version 1.1



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Einige Patronen haben zusätzlich einen Chip am Gehäuse. Dieser Chip muss mit Hilfe des Universal-Chip Resetters zurückgesetzt werden.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**



Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patrone:


- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Nadel



Diese Anleitung gliedert sich in 2 Einzelschritte:

1. Auf der Oberseite der Patrone befinden sich ertastbare Vertiefungen. Bohren Sie die Vertiefung in der Mitte der Patronenoberseite mit Hilfe des Spezialwerkzeuges auf **2**. Es reicht aus, den Deckel der Patrone zu durchbohren, wenn Sie mit dem Werkzeug zu tief bohren, kann der Schwamm beschädigt werden.
2. Stechen Sie die Füllnadel schräg von der Auslassöffnung (A) weg in die Patrone und füllen Sie den Schwamm langsam mit Tinte **4**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.

Bei Patronen mit Chip müssen Sie den Chip mit dem optional erhältlichen Resetter zurücksetzen, damit der Drucker die Patrone als neu erkennt (die Anleitung liegt dem Resetter bei).

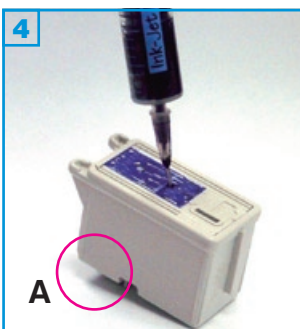

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Epson 3-farb Patronen


z.B. für Stylus Color 400, 440, 880, 900 und kompatible

rf_cofot - Version 1.1



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Einige Patronen haben zusätzlich einen Chip am Gehäuse. Dieser Chip muss mit Hilfe des Universal-Chip Resetters zurückgesetzt werden.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

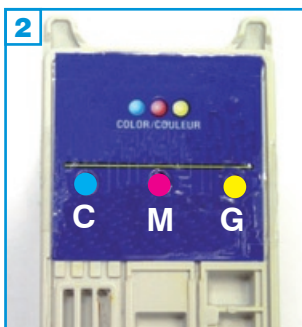

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Nadel pro Farbe



Diese Anleitung gliedert sich in 2 Einzelschritte:

1. Auf der Oberseite der Patrone befinden sich ertastbare Vertiefungen. Bohren Sie je Farbe die Vertiefung in der Mitte der Patronenoberseite **2** mit Hilfe des Spezialwerkzeuges auf **4**. Es reicht aus, den Deckel der Patrone zu durchbohren, wenn Sie mit dem Werkzeug zu tief bohren, kann der Schwamm beschädigt werden.


Die Anordnung der Farbkammern **2** ist bei allen 3-farb Patronen identisch (C=Cyan, M=Magenta, G=Gelb).

Die einzige Ausnahme: Epson Stylus Color/PRO (CO.034). Hier sind die Farbkammern folgendermaßen angeordnet: M=Magenta, C=Cyan, G=Gelb **3**.



2. Stechen Sie die Füllnadel schräg von der Auslassöffnung (A) weg in die Patrone und füllen Sie den Schwamm langsam mit Tinte **5**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.

Bei Patronen mit Chip müssen Sie den Chip mit dem optional erhältlichen Resetter zurücksetzen, damit der Drucker die Patrone als neu erkennt (die Anleitung liegt dem Resetter bei).

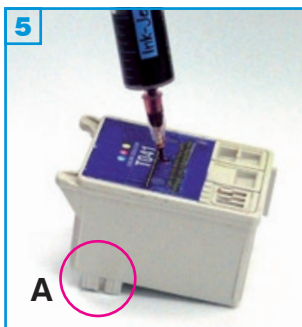

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Epson 5-farb Patronen

z.B. für Stylus Photo 750, 810, 1290 und kompatible

rf_cofot - Version 1.1



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Einige Patronen haben zusätzlich einen Chip am Gehäuse. Dieser Chip muss mit Hilfe des Universal-Chip Resetters zurückgesetzt werden.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**



Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patrone:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Spezialwerkzeug


Diese Anleitung gliedert sich in 2 Einzelschritte:

1. Auf der Oberseite der Patrone befinden sich ertastbare Vertiefungen. Bohren Sie je Farbe die Vertiefung in der Mitte der Patronenoberseite **2** mit Hilfe des Spezialwerkzeuges auf **3**. Es reicht aus, den Deckel der Patrone zu durchbohren, wenn Sie mit dem Werkzeug zu tief bohren, kann der Schwamm beschädigt werden.

Die Anordnung der Farbkammern ist bei allen 5-farb Patronen identisch (C=cyan, M=magenta, G=gelb, PC=fotocyan, PM=fotomagenta)

2. Stechen Sie die Füllnadel schräg von der Auslassöffnung (A) weg in die Patrone und füllen Sie den Schwamm langsam mit Tinte **4**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.

Bei Patronen mit Chip müssen Sie den Chip mit dem optional erhältlichen Resetter zurücksetzen, damit der Drucker die Patrone als neu erkennt (die Anleitung liegt dem Resetter bei).

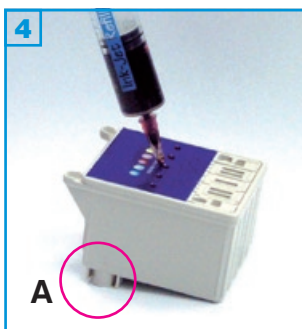

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!