

■ Befüllanleitung für Lexmark No. 14A, 23A, 28A, 36A, 42A


Für Lexmark Z815, Z845, Z1420, Z2320, Z2400 und kompatibel

rf_14_44 - Version 1.3



Grundsätzlich gilt:

- Nur die A-Versionen dieser Patronen sind befüllbar!
- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

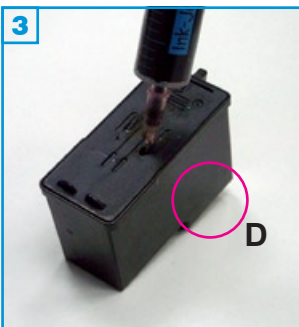

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab. Bohren Sie eines der kleinen Luftlöcher im Deckel mit dem Spezialwerkzeug auf **2**. Sollten sich im Deckel schon große Luftlöcher befinden (abhängig von der Patronenbauform), können Sie auf das zusätzliche Bohren verzichten.
2. Stechen Sie die Nadel schräg von den Düsen (D) weg in die Patrone **3** und füllen Sie die Tinte langsam ein. Sollte unter der Patrone Tinte austreten, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.


* Sollten Sie keine A-Version Ihrer Patrone besitzen, sondern lediglich die „Return-Cartridge-Program“-Version, raten wir Ihnen, sich zuerst eine Original Lexmark Patrone mit der Endung „A“ zuzulegen. Diese Version ist seltener auf dem Markt und in der Anschaffung einige Euro teurer, lässt sich jedoch ohne Probleme mehrfach wiederbefüllen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Lexmark No. 15A, 24A, 29A, 37A

Für Lexmark Z815, Z845, Z1420, Z2320, Z2400 und kompatibel

rf_14_44 - Version 1.3

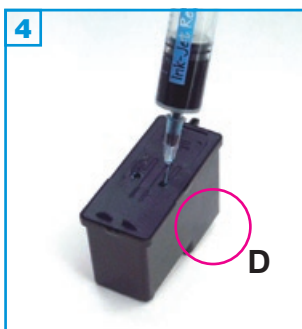

Grundsätzlich gilt:

- **Nur die A-Version dieser Patronen ist befüllbar!**
- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab. Bohren Sie alle Luftlöcher im Deckel mit dem Spezialwerkzeug auf **2**. Sollten sich im Deckel schon große Luftlöcher befinden (abhängig von der Patronenbauform), können Sie auf das zusätzliche Bohren verzichten.
2. Stechen Sie die Nadel schräg von den Düsen (D) weg in die Patrone und füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die Löcher im Deckel mit Tinte **3** **4** (M=Magenta, G=Gelb, C=Cyan). Wenn Tinte unter der Patrone oder am Füllloch austritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **5**.





* Sollten Sie keine A-Version Ihrer Patrone besitzen, sondern lediglich die „Return-Cartridge-Program“-Version, raten wir Ihnen, sich zuerst eine Original Lexmark Patrone mit der Endung „A“ zuzulegen. Diese Version ist seltener auf dem Markt und in der Anschaffung einige Euro teurer, lässt sich jedoch ohne Probleme mehrfach wiederbefüllen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Lexmark No. 32, 34, 44

Für Lexmark Z815, Z845 und kompatibel

rf_14_44 - Version 1.3

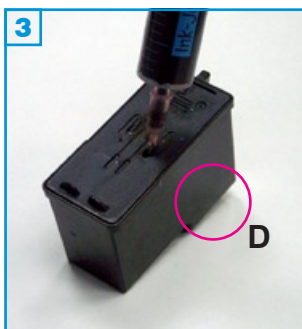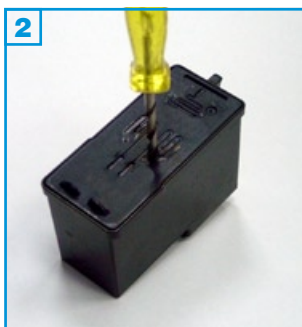

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:


1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab. Bohren Sie eines der kleinen Luftlöcher im Deckel mit dem Spezialwerkzeug auf **2**. Sollten sich im Deckel schon große Luftlöcher befinden (abhängig von der Patronenbauform), können Sie auf das zusätzliche Bohren verzichten.
2. Stechen Sie die Nadel schräg von den Düsen (D) weg in die Patrone **3** und füllen Sie die Tinte langsam ein. Sollte unter der Patrone Tinte austreten, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Lexmark No. 33, 35, 43

Für Lexmark Z815, Z845 und kompatibel

rf_14_44 - Version 1.3

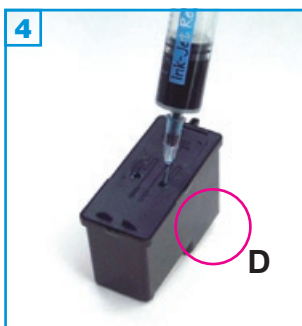

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:


1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab. Bohren Sie alle Luftlöcher im Deckel mit dem Spezialwerkzeug auf **2**. Sollten sich im Deckel schon große Luftlöcher befinden (abhängig von der Patronenbauform), können Sie auf das zusätzliche Bohren verzichten.
2. Stechen Sie die Nadel schräg von den Düsen (D) weg in die Patrone und füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die Löcher im Deckel mit Tinte **3** **4** (M=Magenta, G=Gelb, C=Cyan). Wenn Tinte unter der Patrone oder am Füllloch austritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **5**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Lexmark No. 31

Für Lexmark Z815, Z845 und kompatibel

rf_14_44 - Version 1.3

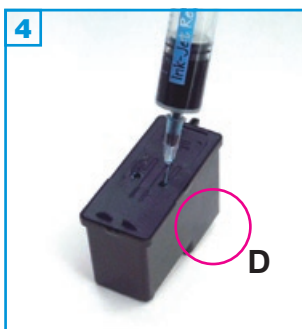

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Fotopatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab. Bohren Sie alle Luftlöcher im Deckel mit dem Spezialwerkzeug auf **2**. Sollten sich im Deckel schon große Luftlöcher befinden (abhängig von der Patronenbauform), können Sie auf das zusätzliche Bohren verzichten.
2. Stechen Sie die Nadel schräg von den Düsen (D) weg in die Patrone und füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die Löcher im Deckel mit Tinte **3** **4** (PB=Photo-Schwarz, PM=Photo-Magenta, PC=Photo-Cyan). Wenn Tinte unter der Patrone oder am Füllloch austritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **5**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!