

# ■ Befüllanleitung für Lexmark Patrone No. 82

Für Lexmark Z55 und kompatibel

rf\_82\_88 - Version 1.2



## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Tintenspritze
- 1 rosa Füllnadel oder Spezialbohrer
- 1 Füllnadel

## Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Weiten Sie vorsichtig das Loch im Deckel der Patrone mit Hilfe der rosa-farbenen Füllnadel oder des beiliegenden Bohrers **1**.
2. Stechen Sie die Spritze mit aufgesteckter grüner Nadel bis fast zum Boden in die Patrone und füllen Sie sie langsam von unten nach oben **2**.

Wenn unter der Patrone oder am Füllloch Tinte austritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.


3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Befüllanleitung für Lexmark Patrone No. 83 & 88

Für Lexmark Z55 und kompatibel

rf\_82\_88 - Version 1.2

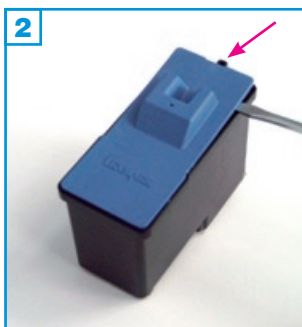

## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 stumpfes Messer oder Schlitzschraubendreher (nicht im Set enthalten)
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Entfernen Sie den Deckel mit Hilfe des Werkzeuges, indem Sie ihn vorsichtig abhebeln. Bei einigen Patronen kann der Deckel zusätzlich verklebt sein, was das Abhebeln erschwert. Der Steg **2** darf bei diesem Vorgang nicht beschädigt werden.
2. Füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die vorhandenen Löcher im Deckel mit Tinte **3** (M=magenta, G=Gelb, C=Cyan). Wenn Tinte unter der Patrone oder am Füllloch austritt, ziehen Sie wieder etwas Tinte zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!