


# Befüllanleitung für Olivetti Patrone No. 22

Für Olivetti JP150, 450 und kompatible

rf\_22\_26 - Version 1.1

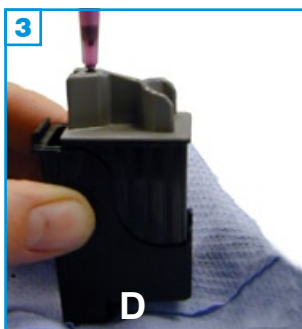

## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

## Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Ziehen Sie den Stopfen aus dem Patronendeckel **2**.
2. Füllen Sie die Patrone langsam bis unterhalb des Füllloches **3**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt oder die Patrone aus den Düsen (D) zu tropfen beginnt ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Stecken Sie den Stopfen wieder in die Füllöffnung.
4. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **4**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# Befüllanleitung für Olivetti Patrone No. 26

Für Olivetti JP150, 450 und kompatible

rf\_22\_26 - Version 1.1



## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Entfernen Sie den aufgesteckten Patronendeckel; die Füllöffnungen befinden sich darunter: C=Cyan, G=Gelb, M=Magenta **2**.
2. Füllen Sie jede Kammer der Patrone langsam bis unterhalb des Füllloches **3**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt oder die Patrone aus den Düsen (D) zu tropfen beginnt ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Stecken Sie den Deckel wieder auf.
4. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **4**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!