
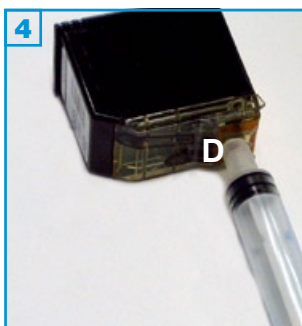


■ Befüllanleitung für Samsung Patrone No. M40

Für Samsung SF330, 360 und kompatible

rf_m40 - Version 1.1

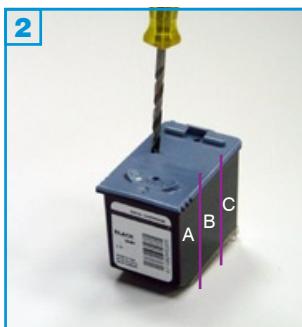

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel
- 1 Stück Silikonschlauch

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Es gibt Patronen, die in 3 Kammern aufgeteilt sind (A, B, C), in denen Schwämme die Tinte speichern., es gibt aber auch Patronenversionen mit nur einer Kammer. Um welche Version es sich handelt, ist von außen sichtbar: bei 3-Kammer-Patronen erkennt man auf der Außenseite deutlich die Kammern.

Bohren Sie mit dem Spezialwerkzeug ein bzw. drei Löcher in den Deckel der Patrone, so dass jede Kammer gefüllt werden kann **2**.

2. Füllen Sie jede Kammer der Patrone langsam bis unterhalb des Füllloches **3**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt oder die Patrone aus den Düsen (D) zu tropfen beginnt ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Stecken Sie das beiliegende Stück Silikonschlauch auf die leere Spritze ohne Nadel und ziehen Sie ca. 1 ml Tinte durch die Düsen aus der Patrone **4**.
4. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **5**.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!