
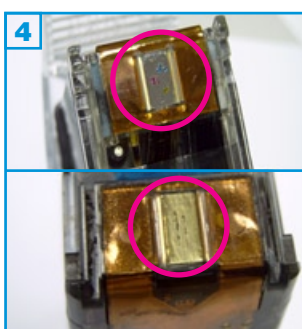
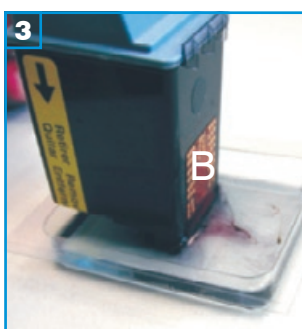


# ■ Anleitung für das Druckkopfreiniger-Set

Für Patronen mit integriertem Druckkopf (z.B. HP, Canon oder Lexmark)

Version 1.1

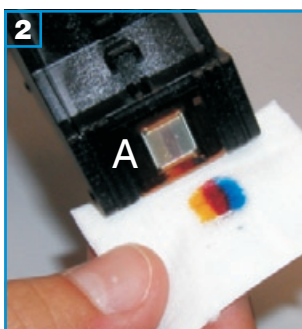

## Grundsätzlich gilt:

- Lesen Sie sich vor der Verwendung des Druckkopfreinigers diese Anleitung genau durch.
- Alle hier gemachten Angaben und Vorgehensweisen sind exemplarisch und nicht eins zu eins auf jedes Gerät zu übertragen.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Druckers bzw. der Druckköpfe niemals Alkohol oder Benzin.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

**Patronen mit integriertem Druckkopf: Bei diesen Patronen befinden sich die Druckdüsen am Tintentank.**

**Diese Patronen reinigen Sie folgendermaßen:**

1. Bei leichten Verunreinigungen:

Geben Sie etwas Reinigungsflüssigkeit auf ein Reinigungspad und tupfen Sie die Patrone darauf ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **2**.

2. Bei starken Verunreinigungen:

A. Füllen Sie ein wenig Reinigungsflüssigkeit in die flache Schale und stellen Sie die Patrone mit der Düsenplatte A hinein. **3** Die Kontaktplatte B darf nicht in der Flüssigkeit stehen. Wenn sich die Verkrustung gelöst hat (je nach Stärke 5 Minuten bis zu einigen Stunden) tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Abdruck zu erkennen ist **2**.

oder

B. Geben Sie mit Hilfe der Spritze und der kurzen Spezialnadel einige Tropfen der Reinigungsflüssigkeit direkt auf die Düsenplatte. Der Reiniger zieht in die Düsen ein. Tupfen Sie die Patrone auf einem Reinigungspad ab, bis ein klarer Abdruck zu erkennen ist **2**.

3. Bei Andruckproblemen oder verstopften Düsen:

Stecken Sie das Stück Silikonschlauch auf eine Spritze ohne Nadel, drücken Sie das Schlauchstück unter die Düsenplatte **4** und ziehen Sie etwas Farbe durch die Düsen, oder verwenden Sie hierfür die optional erhältliche Entlüftungshilfe **5** (Patronenhalter mit aufsteckbarer Spezialspritze). Tupfen Sie die Patrone auf einem Reinigungspad ab, bis ein klarer Abdruck zu erkennen ist **2**.




Die Reinigungsflüssigkeit ist auch zur Säuberung von Tastatur, Maus und anderen glatten Oberflächen (z.B. Brillengläser) geeignet.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Anleitung für das Druckkopfreiniger-Set

Für Permanentdruckköpfe (z.B. Epson)

Version 1.1

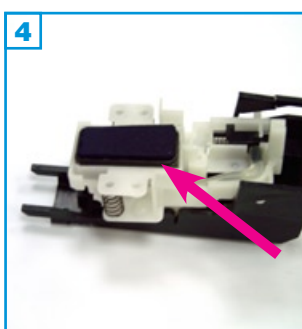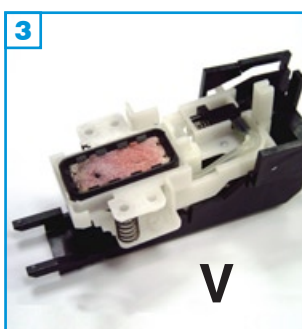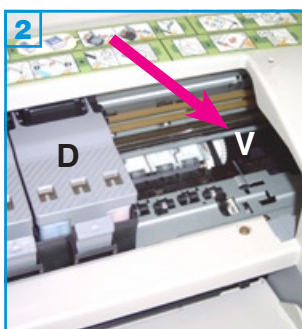

## Grundsätzlich gilt:

- Lesen Sie sich vor der Verwendung des Druckkopfreinigers diese Anleitung genau durch.
- Alle hier gemachten Angaben und Vorgehensweisen sind exemplarisch und nicht eins zu eins auf jedes Gerät zu übertragen.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Druckers bzw. der Druckköpfe niemals Alkohol oder Benzin.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

**Permanentdruckköpfe: Diese sind fest in den Drucker eingebaut. Man wechselt nur die Tintenpatronen/-tanks aus.**

## Permanentdruckköpfe werden folgendermaßen gereinigt:

1. Bewegen Sie den Druckkopfschlitten mit den Patronen (D) aus der Parkposition, indem Sie einen Patronenwechsel simulieren und dann den Netzstecker ziehen. Der Druckkopf muss sich nun frei bewegen lassen. Auf der rechten Seite des Druckers befindet sich die Reinigungseinheit (V) **2** **3** (hier zur besseren Veranschaulichung ausgebaut).
2. Schneiden Sie das beiliegende Stück Moosgummi so zurecht, dass es in die schwarze Umrandung passt **4**; diese muss noch sichtbar sein. Träufeln Sie mit Hilfe der Spritze und der kurzen Spezialnadel etwas Reinigungsflüssigkeit auf das Moosgummi **5** (die Flüssigkeit zieht nicht in das Material ein).
3. Schieben Sie den Druckkopf zurück auf die Reinigungseinheit. Lassen Sie den Drucker einige Stunden (besser über Nacht) stehen, damit der Reiniger einwirken kann. Danach ziehen Sie den Druckkopf wieder in die Mitte des Druckers und entfernen das Moosgummi. Sollte es unter dem Druckkopf kleben, entfernen Sie es vorsichtig mit Hilfe eines Stückes Papier (keinesfalls harte Gegenstände).

Schieben Sie den Druckkopf zurück in die Parkposition, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, schalten Sie das Gerät wieder ein und rufen Sie die Reinigungsfunktion des Druckers auf. Es können einige Reinigungszyklen notwendig sein, um wieder ein einwandfreies Druckbild zu erhalten.

Die Reinigungsflüssigkeit ist auch zur Säuberung von Tastatur, Maus und anderen glatten Oberflächen (z.B. Brillengläser) geeignet.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Anleitung für das Druckkopfreiniger-Set

Für Permanentdruckköpfe mit Schlauch-Zuleitung (z.B. Brother)

Version 1.0



## Grundsätzlich gilt:

- Lesen Sie sich vor der Verwendung des Druckkopfreinigers diese Anleitung genau durch.
- Alle hier gemachten Angaben und Vorgehensweisen sind exemplarisch und nicht eins zu eins auf jedes Gerät zu übertragen.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Druckers bzw. der Druckköpfe niemals Alkohol oder Benzin.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Brother Druckköpfe können folgendermaßen gereinigt werden:

1. Öffnen Sie den Gehäuse-Deckel des Druckers (hier am Beispiel eines DCP-J125) **2** und blockieren Sie den Schalter (meist an der vorderen Seite - roter Pfeil) **3** mit kleinem Finger, einem Stück Papier, Schaumstoff o.ä.
2. Rufen Sie über das Menü den Testdruck auf. Sobald der Druckkopfschlitten in Bewegung ist, ziehen Sie den Netzschalter; der Druckkopf ist nun frei beweglich. Ziehen Sie ihn vorsichtig bis ca. zur Mitte des Gerätes.
3. Befeuchten Sie eines der beiliegenden Pads mit der Reinigungsflüssigkeit, legen Sie es direkt neben den Druckkopfschlitten und ziehen Sie diesen vorsichtig über das Pad, ohne dass es sich verdreht oder umklappt **4**. Lassen Sie das Gerät nun einige Minuten so stehen.
4. Schieben Sie jetzt langsam den Druckkopf nach rechts; halten Sie dabei das Reinigungspad an der linken Seite fest damit es nicht mitgezogen wird **5**. Den Druckkopf schieben Sie bis ganz rechts in die Startposition!
5. Geben Sie den blockierten Schalter wieder frei, schließen Sie den Gerätedeckel, stecken Sie den Netzschalter wieder ein und starten Sie das Gerät.
6. Betätigen Sie nun noch einmal die Reinigungsfunktion des Druckers.

Sollte sich keine Besserung der Druckqualität ergeben haben, führen Sie den Vorgang erneut durch, lassen Sie das Pad länger unter dem Druckkopf liegen oder erneuern Sie es zwischenzeitlich. Sie können mit dem Druckkopfschlitten auch sehr langsam und vorsichtig über das Pad fahren um starke Verschmutzungen zu entfernen.

Sollten die Pads zur Reinigung nicht ausreichen, verwenden Sie bitte keine Küchenrolle, Wattepad oder ähnliches! Pads wie im Set enthalten, erhalten Sie bspw. in jeder Apotheke. Oder verwenden Sie ein Stück Schwammtuch (dicke Spüllappen) aus dem Supermarkt.

Für alle Brother-Geräte gibt es zusätzliche Reinigungsfunktionen über bestimmte Tastenkombinationen. Eine Übersicht dieser Funktionen stellen wir Ihnen bei Bedarf zur Verfügung.

Die Reinigungsflüssigkeit ist auch zur Säuberung von Tastatur, Maus und anderen Oberflächen (z.B. Brillengläser) geeignet.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!