


# ■ Befüllanleitung für SimpleInks Brother C900

Für Brother MFC 210 und kompatibel

si\_mfc210 - Version 1.3

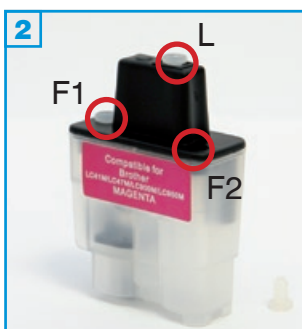

## Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.

**Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild [2](#) vor sich und entfernen Sie den Füllstopfen F2.
2. Ziehen Sie die Tintenspritze komplett mit Tinte auf und füllen Sie ca. die Hälfte des Inhalts in die Öffnung F2 [3](#).
3. Entfernen Sie den Füllstopfen F1 [4](#) und befüllen Sie die Patrone zu ca. 3/4.
4. Setzen Sie nun beide Füllstopfen (F1 und F2) wieder ein und entfernen Sie vor dem Einsetzen in den Drucker den Belüftungsstopfen L [5](#).

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!