


■ Befüllanleitung für Patronen No. BCI-15, BCI-16

Für Canon PIXMA iP90, i70 u.a.

ca_ip90 - Version 1.2

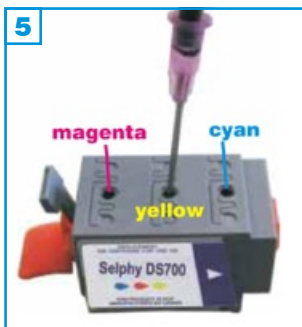

Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauformen
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Patronenbohrer

Der Befüllvorgang:

Nehmen Sie die Tintenpatrone (schwarz oder color) aus dem Druckkopf und entfernen Sie den Aufkleber auf der Oberseite um die Refillöffnung freizulegen. Bohren Sie das vorhandene, kleine Loch mit dem beiliegenden Bohrer auf **3** + **4**.



Füllen Sie sehr langsam, maximal **5 ml** Tinte in die Schwarz-Patrone und maximal **2 ml** pro Farbe in die Color-Patrone ein. Achten Sie auf die korrekten Farbkammern der Color-Patrone **5**.

Es sollte unter der Patrone keine Farbe austreten. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte zu sehen ist, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.

Achten Sie bei der Color-Patrone darauf, dass sich die Farben nicht vermischen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!